


オニキスポータブルHD リモコン機能一覧

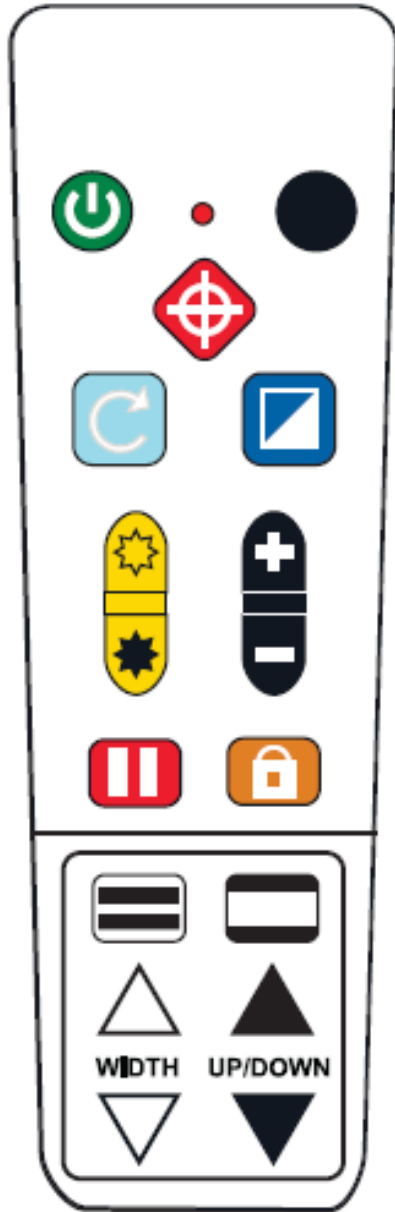

	電源ボタン		フォーカスロックボタン
	機能ボタン		ラインボタン
	ファインドボタン		マスク/シェードボタン
	フリップボタン		ライン等の幅変更ボタン
	カラーボタン		ラインなどの位置調整ボタン
	明るさボタン		約6秒間長押しで 詳細設定メニューを開く
	拡大率ボタン		1)SDカードに画像を保存 2)スライドショーの実行と終了
	静止画ボタン		レビューモードで保存した静止画像を削除