


オニキスデスクセットHD リモコン機能一覧

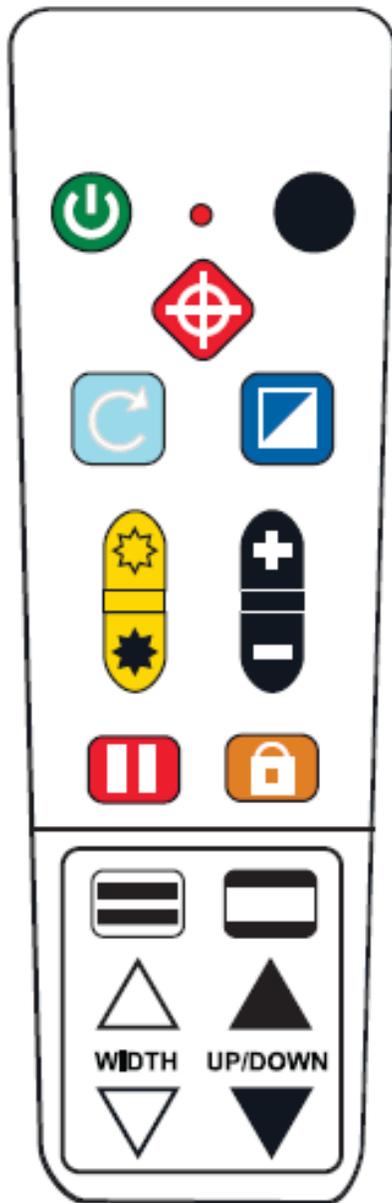

電源ボタン



機能ボタン



ファインドボタン



フリップボタン



カラーボタン



明るさボタン



拡大率ボタン



静止画ボタン



フォーカスロックボタン



ラインボタン



マスク/シェードボタン



ライン等の幅変更ボタン



ラインなどの位置調整ボタン



機能ボタンを押しながら電源ボタンを長押しすると
カラーモード設定メニューを
開く/閉じる

※各ボタンの詳しい説明は簡単操作ガイドまたは取扱説明書をご参照ください。